DAINICHI



取扱説明書

TIL-E-7-FW-3040D

お買い上げいただき、ありがとうございます。

- お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。
- 取扱説明書はご使用になる人がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管してください。
- 同梱の「ご愛用者アンケートはがき」は必ずご投函 ください。





- 正しく使って上手に節約

[強制通気形開放式石油ストーブ]

目 次

ご使用前

| △安全のために必ずお守りください | 1~4 |
|--|------|
| 各部のなまえ | 5~6 |
| 使用する場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
| 使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8~12 |

使用方法

| | 320000 |
|---------------|--------|
| 運転開始 | 13 |
| 運転停止 | 14 |
| 室温の調節 | 15~17 |
| 快温おまかせ運転 | |
| 通常運転 | 10 |
| 運転の種類の切り換え | 17 |
| チャイルドロックの使い方 | 18 |
| 消し忘れ消火装置と運転延長 | 19 |
| 現在時刻の合わせ方 | 20 |
| タイマー運転の使い方 | 21~22 |
| | |

点検・その他

| W/12 C-210 | |
|---------------------|-------|
| 点検・手入れのしかた | 23~24 |
| 保管のしかた(長期間使用しない場合)… | 25 |
| 故障・異常の見分け方と処置方法 | 26~28 |
| アフターサービス | 29 |
| 部品交換について | 29 |
| 定期点検のおすすめ | 30 |
| 仕様 | 30 |

裏表紙

別売部品のご注文について…………


安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

| △ 危険 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険、 また火災・やけどの危険が高いと考えられる場合 |
|------|--|
| △ 警告 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性、 また火災・やけどの可能性が考えられる場合 |
| △ 注意 | 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が考えられる場合、 また物的損害のみの発生が考えられる場合 |

本文中のマークは、次の意味を表わします。 (マークの中や周辺に具体的な内容が書かれています。)

| 0 | 絶対に行わないでください。 |
|---|--------------------------|
| 8 | 絶対に触れないでください。 |
| | 絶対に分解修理・改造はしないで ください。 |



危険

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



ガソリン厳禁

スプレー缶厳禁

殺虫剤などのスプレー缶を温 風のあたるところに放置しな いでください。

熱でスプレー缶の圧力が上が り、爆発し、危険です。



可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している 部屋で、可燃性ガスが発生する もの(ベンジン、シンナー)、 スプレーを使用しないでくだ さい。

火災や故障の原因になります。



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生するお それがあります。



警告

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口、燃焼・温風 空気取入口をふさがないでください。 異常燃焼や火災の原因になります。



換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。(1~2分)換気 酸素が不足すると不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して 中毒になるおそれがあります 窓の凍結、地下室など換気が 充分に行えない場所では使用 しないでください。



1時間に1~2回

△ 注意

1 設置

可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーターの周囲には 可燃物を置かないでください。 火災の原因になります。



(水平で丈夫な床面に設置)

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもの のそばなどでは使用しない でください。

火災が発生するおそれがあ ります。



人があたたまる目的以外使用禁止

衣類の乾燥や、動・植物の 育成・栽培、人のいない場所 では使用しないでください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。



次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。




- カーテンなど可燃物のそば
- ○振動の激しい場所
- 水平でない場所、不安定な 場所
- 不安定な物を乗せた棚など
- ○風のあたる場所、部屋の出 入口(人通りの多い場所など)
- ○屋外
- ○人のいない場所 (温室、飼育室など)
- 可燃性ガスの発生する場所 またはたまる場所



火災の原因になります。

- 窓の凍結などのため、換気 が充分に行えない場所
- ○暖炉や押し入れなど、ファ ンヒーターが囲われる場所
- ○ほこり、湿気、金属粉の多 い場所
- 標高1,000m以上の高地



はんだ付け作業所、メッキ・ 塗装工場などスプレーや化学 薬品を使う場所

フロンガス、塩素系溶剤、 シリコン、ヘアートリート メント製品を使用する場所



不完全燃焼の原因になり ます。

故障や予想しない事故が 発生する原因になります。

安全のために必ずお守りください

△ 注意

2 使用時

移動に注意

ファンヒーターを持ち運ぶ ときは、火を消してカート リッジタンクを取り出し、 傾けないように静かに運ん でください。

灯油がこぼれると火災の原 因になります。



異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常を 感じたときは使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



ファンフィルターは 必ず使用

ファンフィルターを取り外した状態では使用しないでください。

内部にほこりがたまり、異常 燃焼の原因になります。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしないでください。

また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。

火災や感電の原因になります。



電源プラグは確実に 差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。



小さいお子さまに特にご注意いただきたいこと

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は温風吹出口に手など触れないでください。

やけどのおそれがあります。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらない でください。

低温やけどや脱水症状になる おそれがあります。



本体内に手や物を 入れないで

温風吹出口や燃焼・温風空気 取入口に手や可燃物・針金な どの異物を入れないでくださ い。けがややけどを負ったり、 火災・感電の原因になります。



⚠ 注意

3 給油時

給油時消火

給油は、必ず消火してから行 ってください。

火災のおそれがあります。



油漏れ確認

タンクロ金は確実に閉めてく ださい。

タンクロ金を下 にして油漏れが ないことを確か めてください。 口金を斜めに閉 めたりすると簡 単に口金が外れ て、火災のおそ れがあります。



居室内給油禁止

給油は必ず火の気のないとこ ろで行ってください。 火災のおそれがあります。



4点検・手入れ・保管

ほこりの除去

ファンフィルターは週に1回以上必ず掃除 してください。

ごみ、ほこりなどが付着すると異常燃焼の おそれがあります。





保管時にしていただくこと

長期間使用しないときや、保管するときは、 必ずカートリッジタンク、油受皿の灯油を 抜き、傾けたり横倒しにしないでください。 火災のおそれがあります。





分解修理・改造の 禁止

故障・破損したら、使用しな いでください。不完全な修理 や改造は危険です。



長期間使用しないとき は電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。 火災や予想しない事故の原因 になります。




電源プラグの お手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去してく ださい。

湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。




各部のなまえ

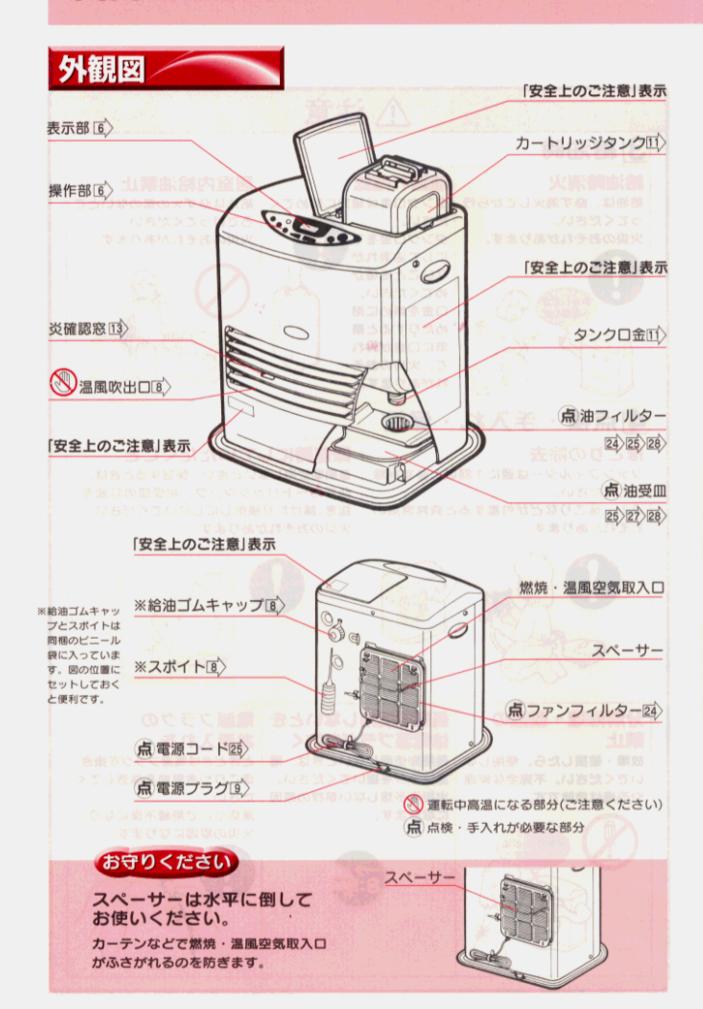



※図は説明のため全部点灯した状態です。 使用上、全部点灯されることはありません。

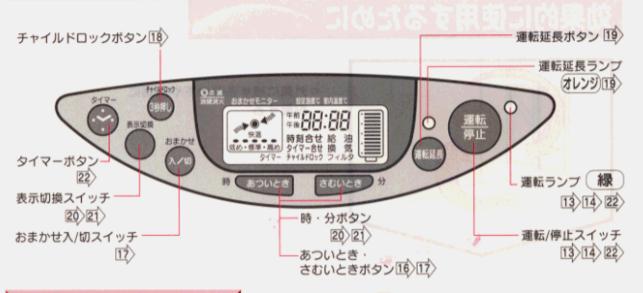






表示部は表示切換スイッチを1回押すごとに、1~4の順で切り換わります。




2 時刻合せ表示20 あまかせモニター 原注制

設定温度表示 17







3 タイマー合せ表示 21 22




「通常運転中」




使用する場所

効果的に使用するために

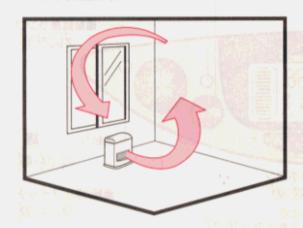

外気に接する窓の下や壁側に 設置する。

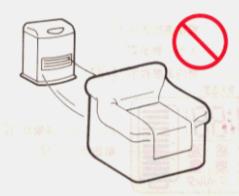



○温風やほこり、たばこの煙などが原因で、ファンヒーター周辺の床(木質床、カーペット、 畳)が変色したり、そり返ることがあります。 定期的に位置を移動させるか、熱に強いマットなどを敷いて使用してください。

使用前の準備

ファンヒーターの取り出し



付属品

同梱のビニール袋に入っています。 袋から取り出し、本体背面の指定の位置にセットしておくと便利です。 5

○ スポイト 本体内の灯油や水を 抜くときに使用しま す。大切に保管して ください。 25 給油ゴムキャップ 手を汚さずに給油 が行えます。




お守りください

梱包材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

吹出口ガード(別売)を用意しています。

- お子様などが高温の温風吹出口に触れるのを防止 します。
- ご購入はファンヒーターをお買い上げの販売店に お問い合わせください。
- ○90年度(平成2年度)製品より全機種共通で使用できます。
- ガードの説明書に従って、正しく取りつけてくだ さい。

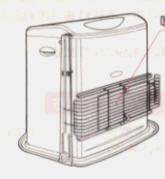

吹出ロガード 6,000円 (税別) 価格は予告なく 変更する場合が あります。

使用前の準備

運転開始前の準備と確認

1 水平な場所に設置する **** (火災・)

ファンヒーターが傾いた状態では使用しないでください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。



2 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む



お守りください

- ○200V電源には絶対に差 し込まないでください。 火災、感電、故障の原因 になります。
- タコ足配線はしないでく ださい。火災の原因になります。





燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。

異常燃焼や故障の原因になります。

灯油とガソリンの見分け方

指先につけて、息を吹きかけてください。 (火の気のないところで)

| 灯油の場合 | ガソリンの場合 |
|-------|---------|
| | |
| 濡れたまま | すぐ乾く |

■正しい灯油の保管方法

- 火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に 保管する。
- 容器のフタをしっかり閉める。
- 容器は必ず灯油専用のものを使用する。
- 色のついた容器を使用する。(乳白色の容器は変質しやすくなります。)




変質灯油・不純灯油とは

■変質灯油

- ○昨シーズンより持ち越したもの。
- ○高温の場所で長期間保管したもの。
- 日光のあたる場所で長期間保管したもの。

変質灯油の見分け方

水より少しでも色がついていたり、 すっぱいにおいの するものは変質灯 油です。



■不純灯油

- 灯油以外の油 (ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)がほんの少しでも混入したもの。
- 水やごみがわずかでも混入したもの。
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。



変質灯油や不純灯油を 使用したときの症状

- ○においが強くなる。
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。



万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置方法

- 灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジ タンクや油受皿内を洗ってからご使用ください。図5〉
- 着火・消火を5回程度繰り返してください。 (少しにおいがしますので、換気を充分) に行ってください。
- それでも直らないときは修理が必要となります。お買い上げの販売店にご相談ください。



○ 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

使用前の準備

給油のしかた

1 カートリッジタンクを取り出す



2 タンクロ金を外す

○付属品の給油ゴムキャップを使用する と、手を汚さずに口金を外すことができます。



3 給油する

○ 灯油をこぼさないように注意し、油量 計の7割を超えないよう給油します。



4 タンクロ金を確実に閉める

- 給油ゴムキャップを外します。
- こぼれた灯油は完全に拭き取ってく ださい。
- タンクロ金を下にしても油漏れがないことを確認してください。



5 カートリッジタンクをセットする バーグラフ油量計のバーが点灯します。





30分以上電源プラグを 抜いていたあとは表示 が正確でないことがあ りますので、このとき はタンクを持ち上げて 静かに入れ直してくだ さい。正しい油量が表示 されます。



お守りください

- ○4ページ[安全のために必ずお守りください]の[3]給油時]をよく読み、注意してください。
- 給油時、タンクロ金をぶつけないよう、取り扱いに注意してください。 タンクロ金が変形すると油漏れのおそれがあります。
- カートリッジタンクは静かに入れてください。落とすように強く入れると、バーグラフ油量計 の精度が悪くなるおそれがあります。

給油の合図

-- 便利な機能

バーグラフ油量計

の灯油の残量表示



12段階のバーグラフで灯油の残量を確認できます


○ 給油の合図



残り約1時間の燃焼が行えないときに次の操作を行うと、バーグラフが点滅すると同時に電子音が鳴って、灯油が 残り少ないことをお知らせします。

- 運転を開始するため運転/停止スイッチを押したとき
- 運転中に運転延長ボタンを押したとき
- ○タイマー運転をセットしたとき

1 灯油が残り少なくなってくると、給油サインが点滅し、電子音が鳴り、火力が小さくなります



2 そのまま使用しつづけると約45分後に灯油がなくなり、 * **[**] * で表示して自動消火します



3 給油を行い、運転/停止スイッチを押すと、運転を再開します。

使用方法



このページでご使用になる表示部・操作部のなまえ

運転開始

- 1 運転/停止スイッチを押す(運転ランプが点灯)
 - 約35秒後に着火します。
 - 初めてご使用のときや、30分以上電源プラグを抜いていた 場合は、快温おまかせ運転になります。



| 運転の種類 | あられ、明明なのである。 あいまた 東京の はい あいまた は は は は は は は は は は は は は は は は は は は | 部 | |
|----------|---|---------------------|-------------|
| 快温おまかせ運転 | おまかせモニターと室内温度表示が点灯 | おまかせモニター 「近め・標準・高め | BRANC NAMEC |
| 通常運転 | おまかせモニターは点灯せず、設定温度表示と室内温度表示 | おまかせモニター | 22 15 |


(室内温度は / ℃から表示し、[]で以下のときは[@を表示します。)

2 炎の状態を確認する

ときどき炎確認窓をのぞき、燃焼状態を確認してください。

●正常燃焼


青い炎で燃焼します。 バーナの網が赤くなる ことがありますが、異常 ではありません。



異常燃焼

青い炎の中に常に黄色い炎が現れます。 その際、処置を行ってください。28〉



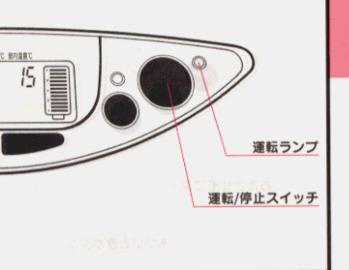


運転停止

1 運転/停止スイッチを押す (運転ランプが消灯)


運転/停止スイッチを押すと、約5秒間消臭消火表示●が点滅し 消火します。

必ず火が消えたことを確認して ください。



消臭機能

消火時に発生するにおいの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。運転/停止スイッチを押すと、約5秒間未燃ガスを燃焼させてから消火します。このとき消臭消火表示●が点滅し、消臭機能が動作していることをお知らせします。



○ 運転/停止スイッチを押してから、約5秒後に「カタン」という電磁弁が閉じる音がしますが、 異常ではありません。

また、異常停止や短時間の運転では消臭機能は動作しません。

お守りください

○ 消火は必ず運転/停止スイッチで行い、運転停止後90秒間は、本体内を冷やすため、ファンが回っていますので、電源プラグを抜かないでください。 電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

使用方法



このページでご使用になる表示部・操作部のなまえ

室温の調節

快温おまかせ運転と通常運転(17ページ)の2通りがあります。 運転の種類によって室温の調節方法は異なります。

快温おまかせ運転

ファンヒーターが季節やその日の寒さ、使う方の好み に応じ、最も快適なあたたかさを自動的に選んで燃焼 します。

設定温度を調節する必要はありません。




- 便利な機能 --

おまかせモニター

快温おまかせ運転時に点灯し、室温の状態を記号で




快適温度になるまでの間、おまかせ モニター内に が点灯






2 快適温度になると**おまかせモニタ**ー 内に[®]が点灯

> 通常ではこの時点で快適であると感じて いただけます。



※ が点灯しても快適と感じない場合は、快適温度の調節が行えます

3 あついとき・さむいときボタンを押して の位置を調節する

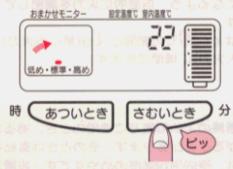

- 1 回押すごとに、おまかせモニター内の の位置が変わります。(5段階の中からお好みの位置を選んでください。)
- - (外気温が高いときや、部屋が狭いときは室温が快適温度より上がり、 ↓ が表示しつづける) ことがあります。
- 再び快適温度に達すると 快温 が点灯してお知らせします。



○ 3 で調節した温度は「使う方の好み」の室温としてファンヒーターが記憶し、次の運転に 活かされます。

ただし、30分以上電源プラグを抜いていると、この記憶が消えてしまいますので、再度調節してください。

使用方法



このページでご使用になる表示部・操作部のなまえ

通常運転

ご自分で室温を設定したいときや、常に最小火力、最大火力で 燃焼させたいときに使用します。



1 あついとき・さむいときボタンを押す

- 室内温度をめやすにお好みの温度に調節してください。
- **設定温度**になるよう、自動的に火力を調節して 燃焼します。
- 設定温度はについての範囲と、しの(常に小火力)、 分に常に大火力)に調節できます。





- ○狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは外気温が比較的高いときに室温が設定 温度より上がることがあります。そのときは運転を停止してください。
- 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは 一致しないことがあります。

運転の種類の切り換え


1 おまかせ入/切スイッチを押す

1回押すごとに快温おまかせ運転と通常運転に交互に切り換わります。



多是

- ○初めてご使用のときや、30分以上電源プラグを抜いていた場合は、快温おまかせ運転になります。
- ○1度運転を停止させた場合は、前回と同じ運転で燃焼を開始します。

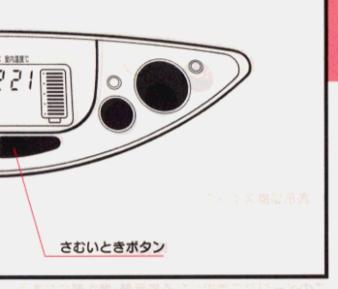

チャイルドロックの使い方

小さなお子様のいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

1 チャイルドロックボタンを約3秒間押す (ピッと鳴るまで) チャイルドロックサインが表示されます。



チャイルドロックを解除したいとき

1 チャイルドロックボタンを約3秒間押す (ピッと鳴るまで) チャイルドロックサインが消えます。



チャイルドロックにすると

運転中

運転停止と運転延長のみ操作できます。

停止中

すべての機能が操作できなくなります。

使用方法



このページでご使用になる表示部・操作部のなまえ

消し忘れ消火装置と運転延長


消し忘れによる万一の事故を防ぐため、燃焼開始後約3時間で自動消火します。 (使用状況によって、3時間より少し早く消火する場合があります。)

燃焼残り時間のお知らせ

約3時間で自動消火する前に、運転延長ランプと電子音でお知らせします。




運転消火10分前



7回電子音が鳴る (ランプ点滅)



運転消火5分前



7回電子音が鳴る (ランプ点滅)



約3時間経過

運転延長

7回電子音が鳴り、 自動消火 (ランプ点灯)

自動消火せずに運転を継続したいとき

さらに約3時間、運転を継続します。


1 運転中に運転延長ボタンを押す ボタンは消火10分前に限らず、ボタンを押したときから



お守りください

○ 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転/停止スイッチで消火 してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。

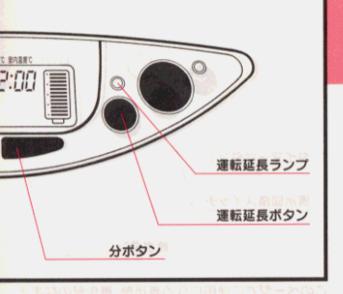

現在時刻の合わせ方

時計として使うときやタイマー運転を使用するときは、時刻を合わせてください。

1 表示切換スイッチを押し、時刻合せ表示にする (時計表示・時刻合せ表示点滅) 6





2 時・分ボタンを押し、現在時刻を合わせる 時・分ボタンは、押しつづけると早送りができます。 午前・午後をまちがえないよう注意してください。



3 表示切換スイッチを押し、現在時刻表示にする

便利な機能・

バックアップ電源

1度セットした時刻や室温の調節は、電源 プラグを抜いても (停電の際も) 30分以内 であれば解除されません。





使用方法



このページでご使用になる表示部・操作部のなまえ

タイマー運転の使い方


タイマー運転を使用するときは、時刻を合わせてください。

現在時刻が合わせてあることを確認する 現在時刻を合わせないとタイマー運転はできません。 現在時刻の合わせ方は20ページを参照してください。





2 表示切換スイッチを押し、タイマー合せ表示にする

(時計表示・タイマー合せ表示点滅) 6



- 3 時・分ボタンを押し、タイマー運転時刻を合わせる
 - 時・分ボタンは、押しつづけると早送りができます。 午前・午後をまちがえないよう注意してください。
 - 時刻合せ・タイマー合せは、運転中にも行えます。

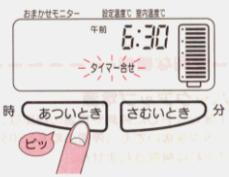

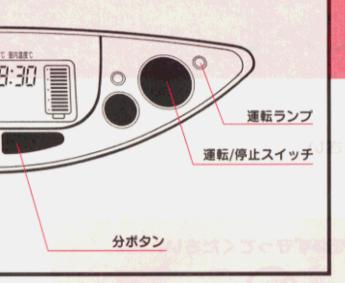

4 運転/停止スイッチを押し、運転状態にする (運転ランプ点灯)


運転中は押す必要はありません。



5 タイマーボタンを押す

運転ランプが消灯し、**タイマーサイン**が点灯すると、 セットが完了します。

タイマーセットをしてから**運転/停止スイッチ** を押すと、タイマー運転が解除されますので ご注意ください。



6 セットした時刻になると運転開始


安全のため、タイマー運転開始後1時間で自動消火します。 消火10分前、5分前、消火直前に電子音でお知らせします。



1度タイマー運転時刻を合わせると、次回からは4、5を行うだけで同じ時刻に運転が開始できます。

自動消火せずに運転を継続したいとき

タイマーボタンを押すと、タイマー運転が解除され、運転を継続します。

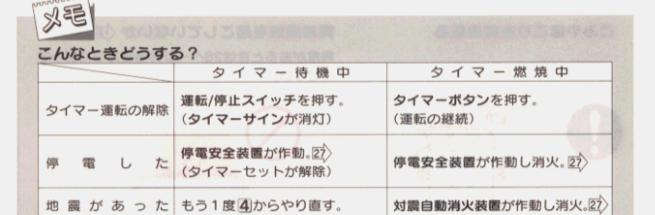

点検・手入れのしかた

定期的に次の点検・手入れを行ってください。

お守りください

点検・手入れを行うときは、次のことを必ず守ってください。





運転を停止させ、ファンが止まってから電源プラグを抜く。

本体が冷えてから行ってください。 運転を停止しないと、火災ややけどのお それがあります。



本体の汚れを拭き取るとき、シンナー・アルコール類は使用しない。

火災のおそれがあります。 特に汚れのひどい部分は、うすめた中性洗剤 をしみ込ませた布で拭いてください。

ご使用のたびに

本体の周辺に可燃物はないか



ごみやほこりを拭き取る





油漏れ、油のたまり、油のにじみはないか

異常があるときは使用を中止し、お買い上げの 販売店にご相談ください。



異常燃焼を起こしていないか(③


異常があるときは28ページの処置方法に従って ください。




週に1回以上は







ファンフィルターの 取りつけ方

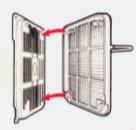

下のツメをはめてから 上部を押す

1か月に1回以上は

油フィルターがごみで目づまりして いないか

燃燒·温風空気取入口

きれいな灯油ですすぎ洗いして、ごみ等を 取りのぞいてください。



対震自動消火装置の点検

燃焼中にゆすると消火するか確認してください。

消火しない場合は修理が必要ですので、お 買い上げの販売店にご相談ください。[29]



油フィルターや油受皿内に水が入っていないか 🖾 🔯

付属のスポイトで油フィルターや油受皿内の 水を取りのぞき、油フィルターは水分をよく 乾燥させてください。



保管のしかた(長期間使用しない場合)

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください。

1 電源コードを束ねる

2 油フィルターを取りのぞき、カートリッジタンク内と油受皿内の灯油をすべて抜く



- 3 ファンフィルターと油フィルター の掃除をする 24
- 4 ファンヒーター本体の汚れを拭き 取る 23



5 ファンヒーターを箱に入れる ファンヒーターは、湿気の少ない場所に保管してください。

お守りください

- ファンヒーターを傾けたり、横倒しにしないでください。 油漏れなどにより、火災のおそれがあります。
- カートリッジタンク内と油受皿内の灯油は完全に抜き取ってください。 灯油が残っていると変質し、故障の原因になります。
- 灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。

故障・異常の見分け方と処置方法

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。

○着火時

| 症状 | 原 | |
|-----------|---|--|
| すぐ着火しない | ○ 予熱時間が約35秒必要です。 ○ 給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。 | |
| 「ジー」と音がする | 着火するための放電音です。 異常ではありません。 | |
| 白煙が出る | 灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることがありますが、異常ではありません。 | |

○燃焼時・消火時

| 症状 | (建原) 附款 1(特息, 斯津灣 医) | |
|--------------------------------------|---|--|
| 初めて使用するとき煙 やにおいが出る | 耐熱塗料が焼けるためです。 1 時間ほどでおさまります。 | |
| 炎の色がピンク、また はオレンジ色になる | 超音波式の加湿器を使用すると起こります。水に含まれるカルシウム 分による反応です。 | |
| 炎の色がときどきチラ チラと赤くなる | 空気中のほこりが燃えるためです。 | |
| 室温を高めに設定して も室温が上がらない | 部屋が広すぎる場合に起こります。 | |
| 室温を低めに設定して も室温が下がらない | 狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは外気温が比較的 高いときに室温が設定温度より上がることがあります。そのときは運 転を停止してください。 | |
| 室内温度表示が部屋の 寒暖計と一致しない | 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置方法などにより必ず しも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。 | |
| 運転中または消火直後 に「ポコ」、「パキッ」 などの音がする | 金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。 | |
| 運転停止後、約5秒後に「カタン」と音がする | 消火時の動作音であり、異常ではありません。 | |
| バーナの網が赤くなる | 青い炎の中に黄色い炎が現れなければ異常ではありません。 | |

故障・異常の見分け方と処置方法

異常の原因と処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現われたときは、適切な処置を行ってください。

| 表示部(エラー表示) | 原 因 (安全装置) | 処 置 方 法 |
|-----------------------------|---|--|
| E 00 *** | ー時停電した、または電源プラグが 抜けかかっているため、自動消火 した (停電安全装置が作動) | 電源プラグを確実にコンセントに差し込み運転/停止スイッチを押し直す。 |
| E 0 1 | 地震(約震度5以上)や強い振動、 衝撃を受けたため、自動消火した (対震自動消火装置が作動) | 周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認した後、 運転/停止スイッチを押し直す。 |
| E 02 | 着火ミスしたり、油フィルター や油受皿内に水やごみがたまっ | 油受皿内の水やごみを取りのぞき、油フィルターは水分をよく乾燥させた後、 |
| E 03 | たため、自動消火した (燃焼制御装置が作動) | 運転/停止スイッチを押し直す。 (下記 図 参照) |
| 6.07 | 室温が異常に高温 (40°C以上) になったため、自動消火した (室温異常高温防止装置が作動) | 設置方法を確かめ、 運転/停止スイッチ を押し直す。 |
| E 09 - ライルダー - フィルダー | 燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりがたまったため、自動消火した(過熱防止装置が作動) | 燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取りのぞき、掃除した後、運転/停止スイッチを押し直す。 処置を行っても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| E 13 | 密閉した部屋で使用した場合、不 完全燃焼(部屋の空気の異常状態) を防止するため、自動消火した (不完全燃焼防止装置が作動) | 部屋の空気を入れ替えてから運転/停止 スイッチを押し直す。 (使用中は必ず1時間に1~2回換気する) |
| 運転延長ランプ 点 灯 (19ページ参照) | 燃焼を開始してから約3時間が 経過したため、自動消火した (消し忘れ消火装置が作動) | 運転/停止スイッチを押し直す。 |
| 運転ランプ点滅運転延長ランプ点滅 を rr点灯 | 運転/停止スイッチが押しつづけ られたため、自動消火した | 表示・操作部周辺の障害物を取りのぞき、コンセントを入れ直してから運転/停止スイッチを押し直す。 |
| F ()() ~ F () | 修理・点検が必要な故障です | 表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。[29] |



油受皿内への水混入について

タンクに直接水を混入しなくても、設置場所の温度変化などで結露によりタンク内に水がたまり、油受皿に流入する場合があります。水が混入すると、給油サイン点滅や" []]"、 などの異常停止の原因になります。その際は水を取りのぞいてください。②

| 症状 | 原因 | 処 置 方 法 | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 運転を開始しない | チャイルドロックがセットされて いる | チャイルドロックを解除する。 (18) | |
| 給油サイン の点滅が止 まらない | 灯油がなくなった 18.00 11.00 | 給油する。(1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | |
| | カートリッジタンクが変形している | カートリッジタンクを新しいものと交 換する。 裏表紙 | |
| | 油フィルターや油受皿内に水やごみ がたまっている | 付属のスポイトで油フィルターや油受 皿内の水やごみを取りのぞく。油フィ ルターは水分をよく乾燥させる。 | |
| 27 108 TH 100 120 125 Miles | 給油サインが点滅している | (下記 河 参照) | |
| 火力が上が | 給油サインが点滅している | 給油する。11 | |
| らない | 変質灯油・不純灯油を使用した | ○油受皿やタンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で洗う。 | |
| 異常燃焼を | 変質灯油・不純灯油を使用した | ・ | |
| 起こす(13 | 部屋の換気が不充分 | 換気を充分に行う。 | |
| | ファンフィルターにほこりがたまった | ファンフィルターの掃除をする。(23) | |
| | 灯油がなくなった | 給油する。① | |
| においが強い | 変質灯油・不純灯油を使用した | 油受皿やタンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で洗う。 | |
| | 灯油がこぼれたり、漏れている | | |
| 油が漏れている | カートリッジタンクを入れたまま 移動した | 使用を中止し、お買い上げの販売店(ご相談ください。29) | |
| THE REAL PROPERTY. | 不純灯油を使用した | | |



給油サインの点滅時について

(カートリッジタンクを抜き、油フィルターを確認する)

油フィルターを持ち上げた とき、灯油が水滴のように 落ちる。 または全く落ちない。



油フィルターを持ち上げた とき、灯油が糸を引くよう に落ちる。 (10秒位)

目づまりしています。

水やごみがたまっていると、灯油が落ちま せん。油フィルターを灯油で洗い、布などで よく水分を拭き取ったあと、日陰に置いて 乾燥させてください。 それでも直らないときは新しいものと交換

してください。

ファンヒーターの故障です。

運転を停止し、電源ブラグを抜き、お買い上 げの販売店にご相談ください。[29]

油フィルターに灯油が たまっていない場合

油フィルターに灯油が

たまっている場合

タンクロ金、またはカートリッジタンクを新しいものと交換してください。裏表紙

お守りください

- 処置を行っても直らないときや、上記以外のエラー表示が出たときは故障が考えられます ので、お買い上げの販売店にご相談ください。29〉
- 故障したまま使用しつづけると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

アフターサービス

アフターサービスの依頼

点検・修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店、または弊社営業所にご相談ください。 裏表紙

アフターサービスを受ける際は、次の事項をご 連絡ください。

品 名:ダイニチブルーヒーター

型式の呼び:30ページ仕様に記載

お買い上げ日:保証書に記載

症 状:エラー表示等、できるだけ

詳しく

お守りください

修理等でファンヒーターを移動する場合 は、必ず油受皿内の灯油を抜いてください。 灯油がこぼれると火災の原因になります。 25

保証について

保証書

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、 記入内容をお確かめのうえ、大切に保管してくだ さい。

保証期間

保証期間は3年間です。修理の際は保証書を ご提示ください。なお、保証期間中でも有料 となることがありますので、保証書をよくお 読みください。(10)

保証期間経過後は

販売店にご相談ください。修理によって機能 が維持できる場合は、ご要望により有料修理 致します。

補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- 本ファンヒーターの補修用性能部品の最低保 有期間は、製造打切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

部品交換について

部品交換が必要な際は、お買い上げの販売店、 または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技 術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、ま たは技術講習会修了者(点検整備士)のいる販売 店などにご依頼ください。

お守りください

ファンヒーターの修理・部品 交換は、お客様個人では絶対 に行わないでください。 けがややけどのおそれがあ ります。



定期点検のおすすめ

2シーズンに1回の定期点検をおすすめします。

愛情点検



長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。 点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。 未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上 げの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)〕で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、 または技術講習会修了者(点検整備士)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。(有料)

仕様

| 函 な | FW-3040D(FA-3040D) |
|----------|---|
| 類 | 気化式·強制通気形·強制対流形 |
| 方式 | 連続放電点火 |
| 然 料 | 灯油(JIS 1 号灯油) |
| 最大 | 0.313L/h |
| 最 小 | 0.066 L/h |
| 最大 | 3.00 k W(2,580kcal/h) |
| 最小 | 0.63 kW(540kcal/h) |
| 大火力 | 35dB |
| 小火力 | 24dB |
| 容量 | 5.0 L |
| 大火力 | 16.0時間 |
| 小火力 | 76.3時間 |
| 木 造 | 8畳まで |
| コンクリート | 11畳まで |
| 置台込 | 435mm×384mm×312mm |
| 本 体 | 343mm×265mm |
| 量 | 約8.6kg |
| 周波数 | 100V 50/60Hz |
| 大消費電力 | 308/308W(点火初期に短時間発生) |
| 焼 時 | 123/123W(大火力時) |
| 費電力 | 68/ 68W(小火力時) |
| + 0 000 | 不完全燃焼防止装置、停電安全装置、燃焼制御装置 |
| E | 対震自動消火装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置 |
| | |
| 装 置 | 室温異常高温防止装置 |
| | 類式料大小大小力力量力力造下 最最最最大小容大小木力/分量 大小名人小大小力量力力造下。 一個工作。 |

別売部品のご注文について

次の別売部品を破損したり紛失した場合は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は型式名、別売部品名をはっきりとお伝えください。



(1) マイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟県白根市大字北田中780-6 ホームページ http://www1.sphere.ne.jp/dainichi/

| 東京営業所 | 〒101-0021 | 千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル | ☎03(3258)3841份 |
|--------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| 大阪営業所 | 〒564-0044 | 大阪府吹田市南金田2-6-6 | ☎06(6330)1431代 |
| 仙台営業所 | 〒984-8651 | 仙台市若林区卸町3-1-15 | ☎022(235)8621代 |
| 新潟営業所 | 〒950-1295 | 新潟県白根市大字北田中780-6 | ☎025(362)1140ft |
| 北陸営業所 | ₹939-8064 | 富山市赤田815-1 | ☎076(422)6763@ |
| 長野営業所 | ₹381-0034 | 長野市大字高田1337 長野ブルービル | ☎026(223)9050 (1) |
| 高崎営業所 | ₹370-0043 | 群馬県高崎市高関町345 | ☎027(328)0501代 |
| 宇都宮営業所 | ₹320-0838 | 宇都宮市吉野2-1-12 | ☎028(636)9411 (10 |
| 名古屋営業所 | ₹461-0028 | 名古屋市東区東大曽根町本通7-789-1 第一生命ビル | ☎052(721)6677 (10 |
| 広島営業所 | 〒731-0137 | 広島市安佐南区山本1-4-25 | ☎082(875)8851(10 |
| 福岡営業所 | ₹812-0014 | 福岡市博多区比恵町16-24 第六よしみビル | ☎092(474)0731 (10 |
| | | | |

修理に関するお問い合わせは(30ページに記載の型式の呼びをご確認のうえ) アフターサービスご相談窓口へ フリーダイヤル会0120-468-110 (携帯電話、自動車電話などからは通話できません) FAXO120-468-220

こんなことで お困りのとき

- ○使用方法がよくわからない
- ○お手入れ方法がよくわからない
- 異常時の対処方法がわからない
- ご転居等で近くに修理してくれるお店がない

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)